

## Lampa měsíc - Měsíc v mojí místnosti

Přibližné rozměry: 25 x 25 x 7 cm

Funguje na 4 AA baterie (nejsou součástí balení)

Životnost baterií je přibližně 150 hodin v automatickém režimu. Životnost závisí od toho, jak často se světlo používá.

Dálkový ovladač (efektivní vzdálenost přibližně 4 m)

Funguje na 2 AA baterie (nejsou součástí balení)

Balení obsahuje:

Lampu

Dálkový ovladač

Poznámka:

- Když kontrolka na dálkovém ovladači přestane fungovat, vyměňte baterie
- Balení výrobku zneškodněte v souladu s nařízením ve Vaší krajině
- Vybité baterie zneškodněte v souladu s nařízením ve Vaší krajině
- Nerozebírejte a neupravujte produkt, mohli byste ho poškodit
- Neházejte, nezneužívejte a nenarážejte do produktu, mohli byste ho poškodit
- Produkt umístěte na místo mimo dosahu dětí mladších 3 let

### 1. Založení baterií do lampy

Potřebné nástroje: křížový šroubovák

1. Uvolněte šroubky křížovým šroubovákem a odeberte kryt baterií (na zadní straně lampy)
2. Vložte čtyři AA baterie. Ujistěte se, že jste je vložili správnou polaritou.
3. Založte kryt baterií a utáhněte šroubky.

Cross screwdriver - křížový šroubovák

Loose - uvolnit

Screw - šroubek

Batter back cover - kryt baterky

Remove - odebrat

Main body - tělo lampy

### 2. Založení baterek do dálkového ovladače

Potřebné nástroje: křížový šroubovák

1. Uvolněte šroubky křížovým šroubovákem a odeberte kryt baterií (na zadní straně ovladače).
2. Vložte dvě AA baterie. Ujistěte se, že jste je vložili správnou polaritou.
3. Založte kryt baterií a utáhněte šroubky.

Cross screwdriver - křížový šroubovák

Remove - odebrat


Battery back cover - kryt baterky

Loose - uvolnit  
Screw - šroubek  
Remote controller main body - tělo ovladače

### 3. Před použitím

Zavěste lampu na stěnu.

Vyberte si jednu z dírek na zadní straně a zavěste měsíc na stěnu pod úhlem, který Vám vyhovuje.

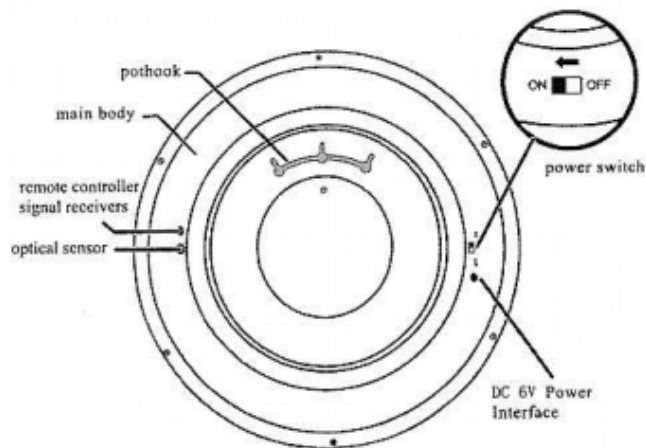

Pothook - dírky na háček  
Main body - tělo lampy  
Remote controller signal receivers - přijímače signálu  
Optical sensor - optický senzor  
Power switch - hlavní vypínač  
DC 6V power interface - konektor na 6V DC napájení

#### Důležité!


Před použitím zapněte lampu prostřednictvím hlavního vypínače na zadní straně. Lampa nefunguje bez dálkového ovládání.

**Lampa obsahuje světelný senzor, a proto nemusí fungovat ve světlých nebo rozsvícených místnostech. Aby fungovala správně, musíte zhasnout světlo a používat ji v tmě!**

Přijímač signálu na lampě nemusí být schopný přijmout signál z určitých míst v místnosti. Prosíme, přejděte na jiné místo.

### 4. Ovládání dálkovým ovladačem

Prostřednictvím dálkového ovladače se dá lampa zapnout, vypnout a dá se i přepnout režim.

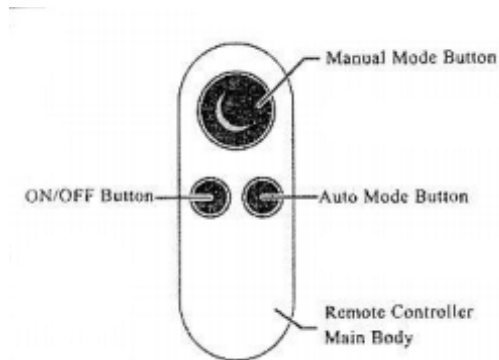

Manual mode button - tlačítko manuálního režimu

On/off button - hlavní vypínač

Auto mode button - tlačítko automatického režimu

Remote controller main body - tělo ovladače

**Manuální zapnutí/vypnutí**

Stlačte tlačítko On/Off a lampa se rozsvítí. Pokud ji chcete vypnout, znova stlačte tlačítko On/Off.

**Automatické zapnutí/vypnutí**

Pokud je místnost temná, světlo se automaticky rozsvítí. Pokud nic nepřepnete, světlo se automaticky vypne po 45 minutách.

**Manuální režim**

Pokud stlačíte tlačítko manuálního režimu, můžete manuálně nastavit fázi měsíce tak, aby Vám vyhovovala. Tento režim nemá časové omezení.

**Automatický režim**

Pokud stlačíte tlačítko automatického režimu, fáze měsíce (12 různých fází) se automaticky změní každých 5 sekund. Pokud nic nepřepnete, světlo se automaticky vypne po 45 minutách.

Prosíme, odložte si tuto příručku.

Výrobek je určený pro osoby starší 12 let.